GUIDE
MUR DE SOUTÈNEMENT

Rapide à installer • Esthétique et fonctionnel • Capacité portante plus élevée

PATIO DRUMMOND

RAPIDE

Nos murs Alto s'installent rapidement grâce à leur conception unique. Leur mécanisme breveté permet aux blocs de s'emboiter facilement et d'accélérer l'avancement des travaux.

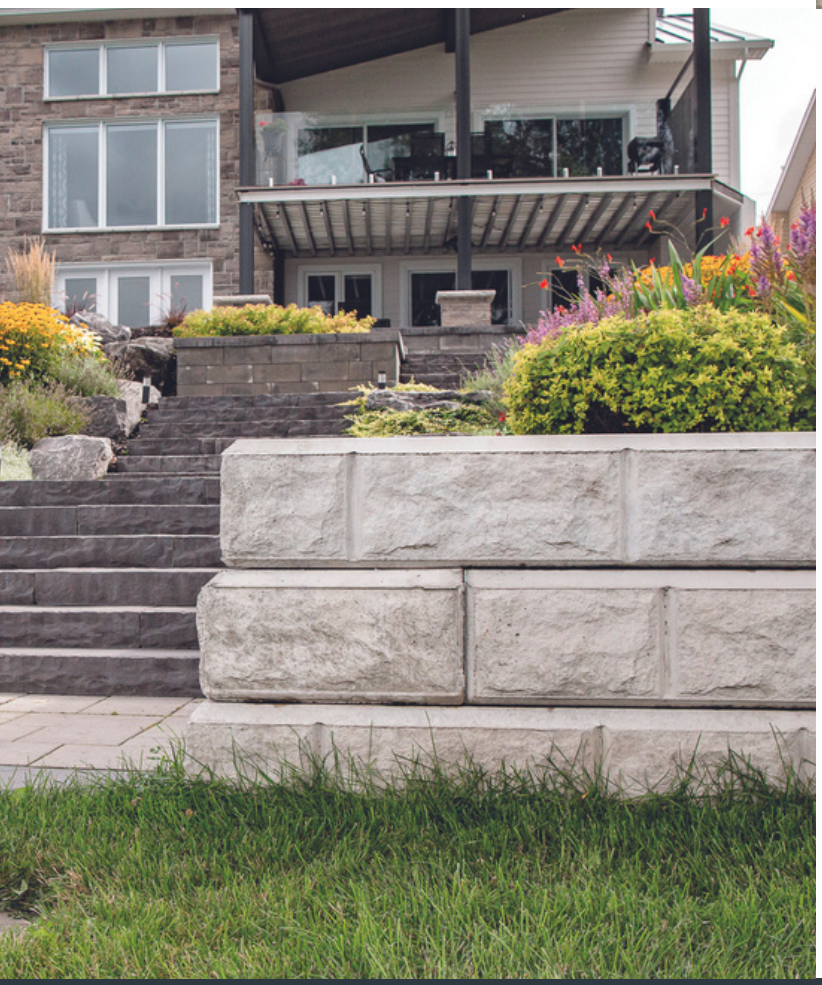

EFFICACE

La conception de notre mur permet d'installer jusqu'à des hauteurs entre 5' et 10' sans nécessiter l'utilisation de géogrille.

Avec un recul de 1" par bloc votre mur sera plus stable.

ASTUCE : Une pince de manutention vous sera fournie afin de faciliter et d'accélérer l'installation.

ESTHÉTIQUE

Pourquoi choisir entre l'esthétisme et la durabilité? Avec le bloc Alto, vous obtenez un mur stable, facile d'installation et durable tout en ayant un look moderne et épuré.

*Nos blocs ne sont pas coulés avec du béton de fin de production.

Face éclatée
Gris béton

Pour les projets de grande

ENVERGURE

Pensés pour les gros projets, nos blocs Alto n'ont pas besoin d'être remplis de pierre pour être efficaces et sécuritaires.

SCHÉMA DE POSE

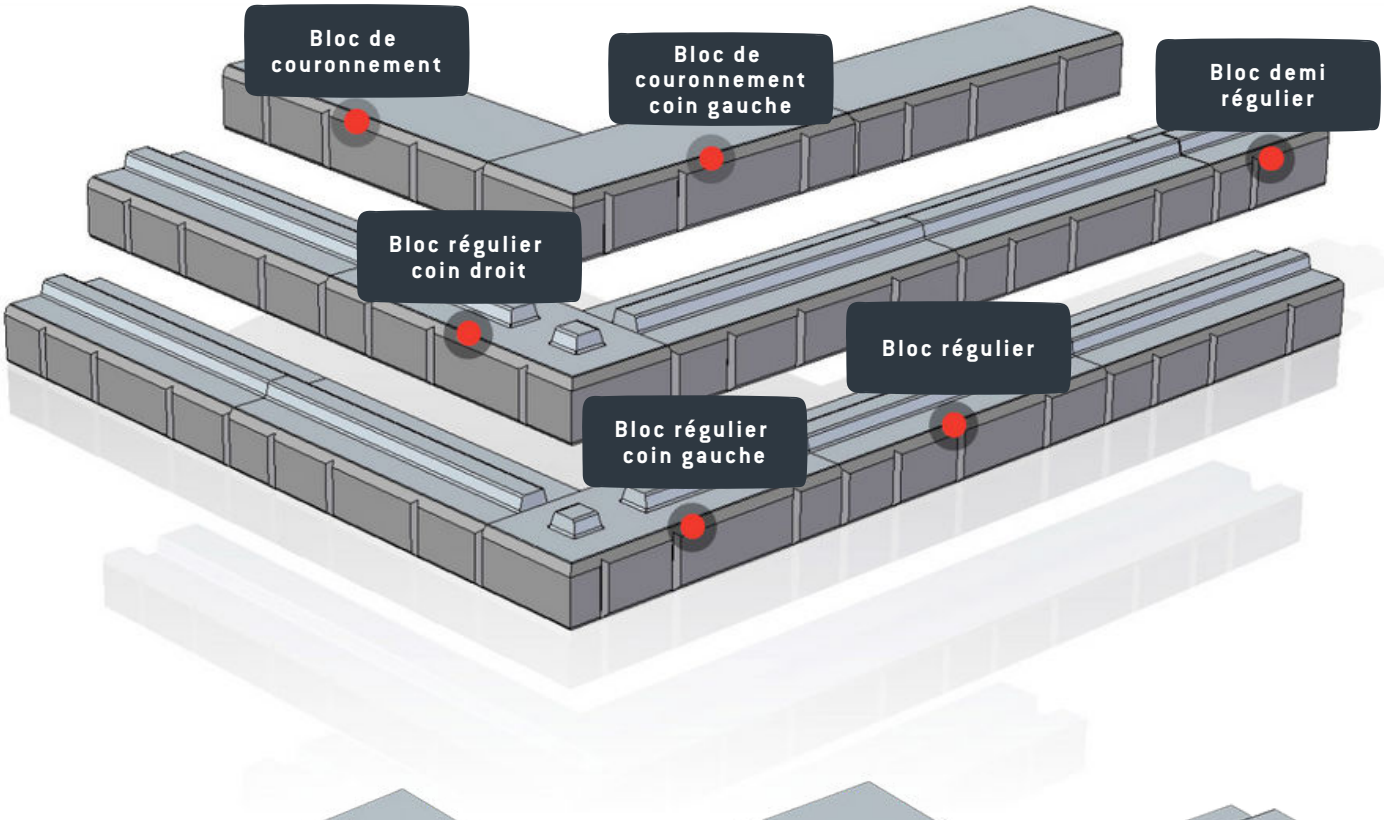

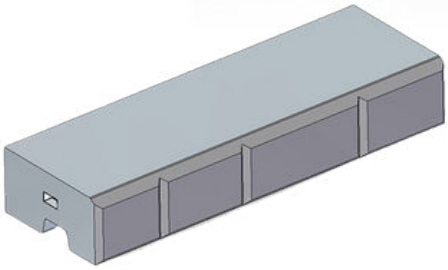

ALTO-CO
Bloc de couronnement:
12 x 24 x 72″

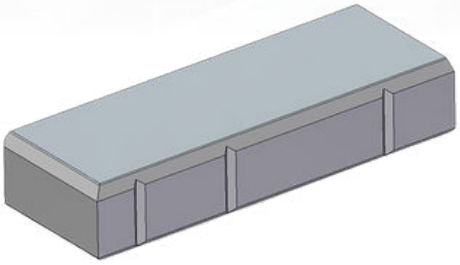

ALTO-COCG
Bloc de couronnement coin:
12 x 24 x 72″

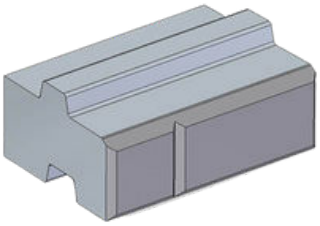

ALTO-DE
Bloc demi régulier:
12 x 24 x 36″

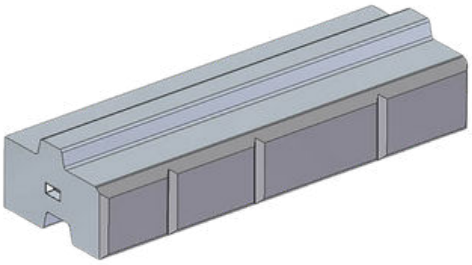

ALTO-RE
Bloc régulier:
12 x 24 x 72″

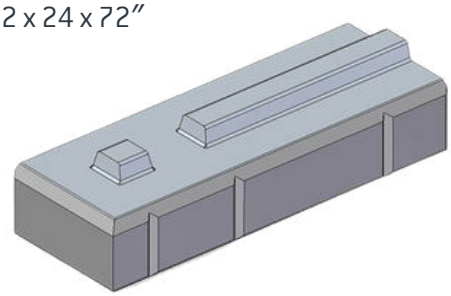

ALTO-CG
Bloc régulier coin:
12 x 24 x 72″

*Si vous désirez créer un demi bloc de coin ou de couronnement, vous pouvez le faire avec une scie à béton.

BON À SAVOIR!

- 0 à 5' de haut : Pas besoin d'enfouir les blocs dans le sol ou d'utiliser de la géogrille. Cette option ne convient pas aux projets MTQ.
- 5' à 10' de haut : ½ ou 1 bloc dans le sol et nécessite de la géogrille.
- 10' et plus : Au moins 1 bloc dans le sol et besoin de la géogrille. À confirmer selon les spécifications de l'ingénieur.

ÉTAPES D'INSTALLATION

1) Creuser
2) Faire la base qui servira au soutien du mur (MG-20)
3) Mettre la membrane géotextile
4) Mettre le drain (selon les spécifications de l'ingénieur)
5) Commencer à monter le mur
6) Mettre de la géogrille (si projet de 5 blocs et plus de haut)

** Ne pas confondre géotextile et géogrille **

MUR DE SOUTÈNEMENT

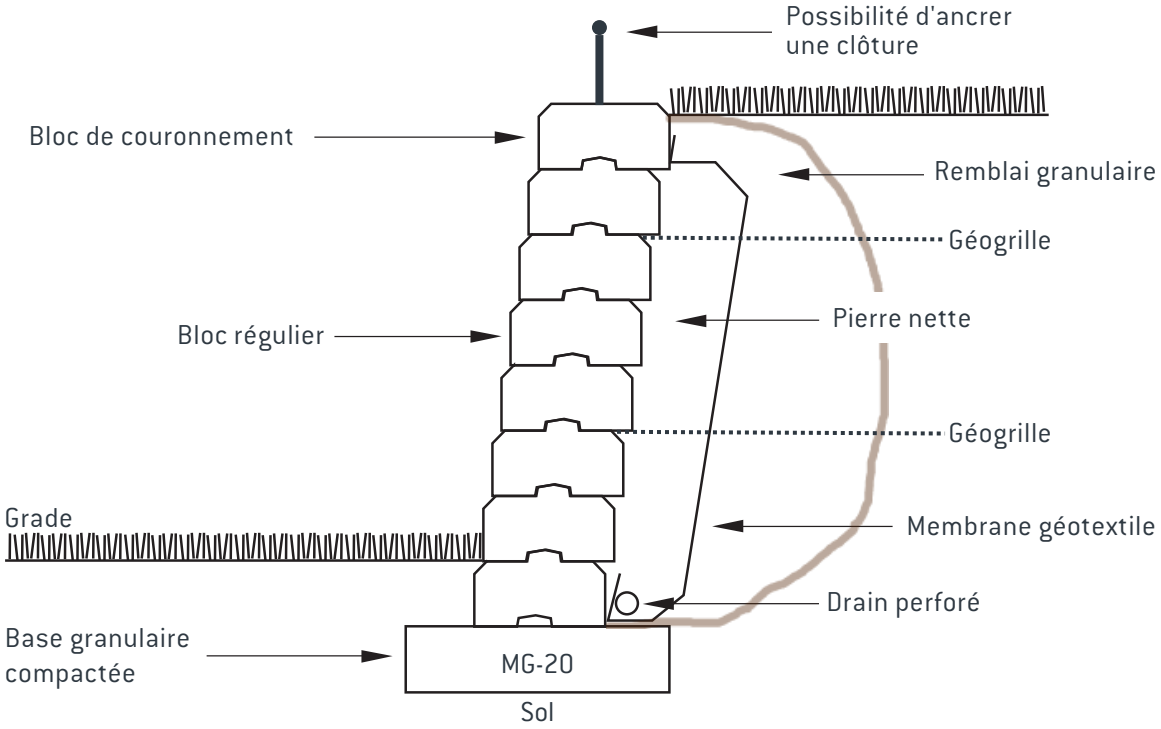

*Schéma type, peut différer selon les projets.

FICHE TECHNIQUE Bloc de couronnement

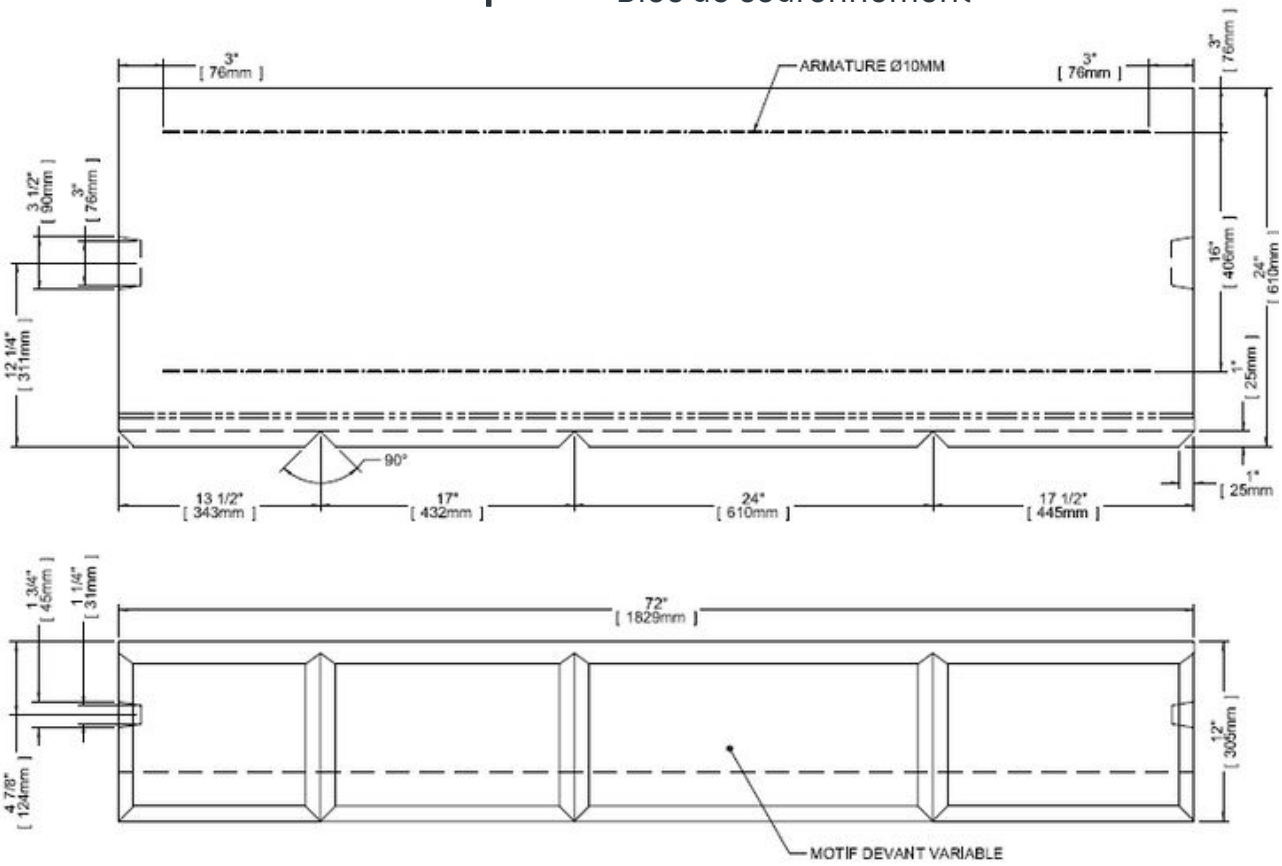

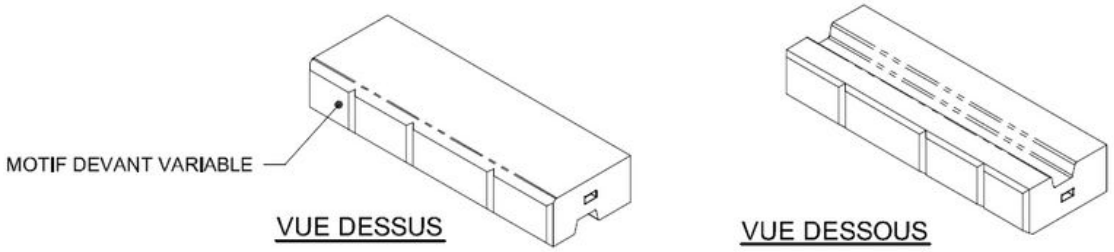

	pi² de façade par Unité	m² de façade par Unité
Régulier	6	1.56
Couronnement	6	1.56

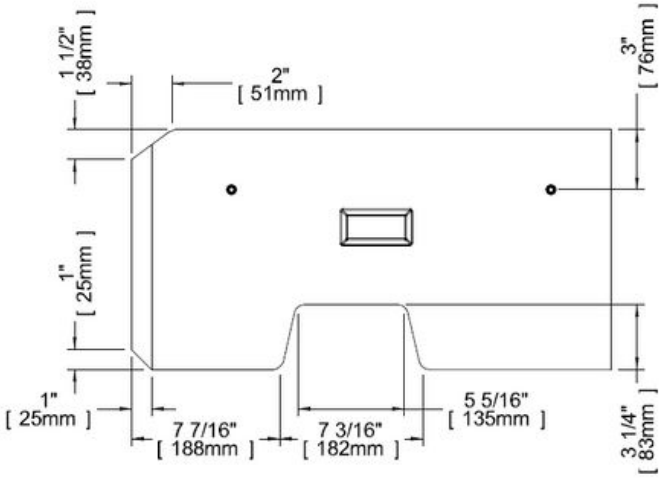

FICHE TECHNIQUE Bloc de régulier

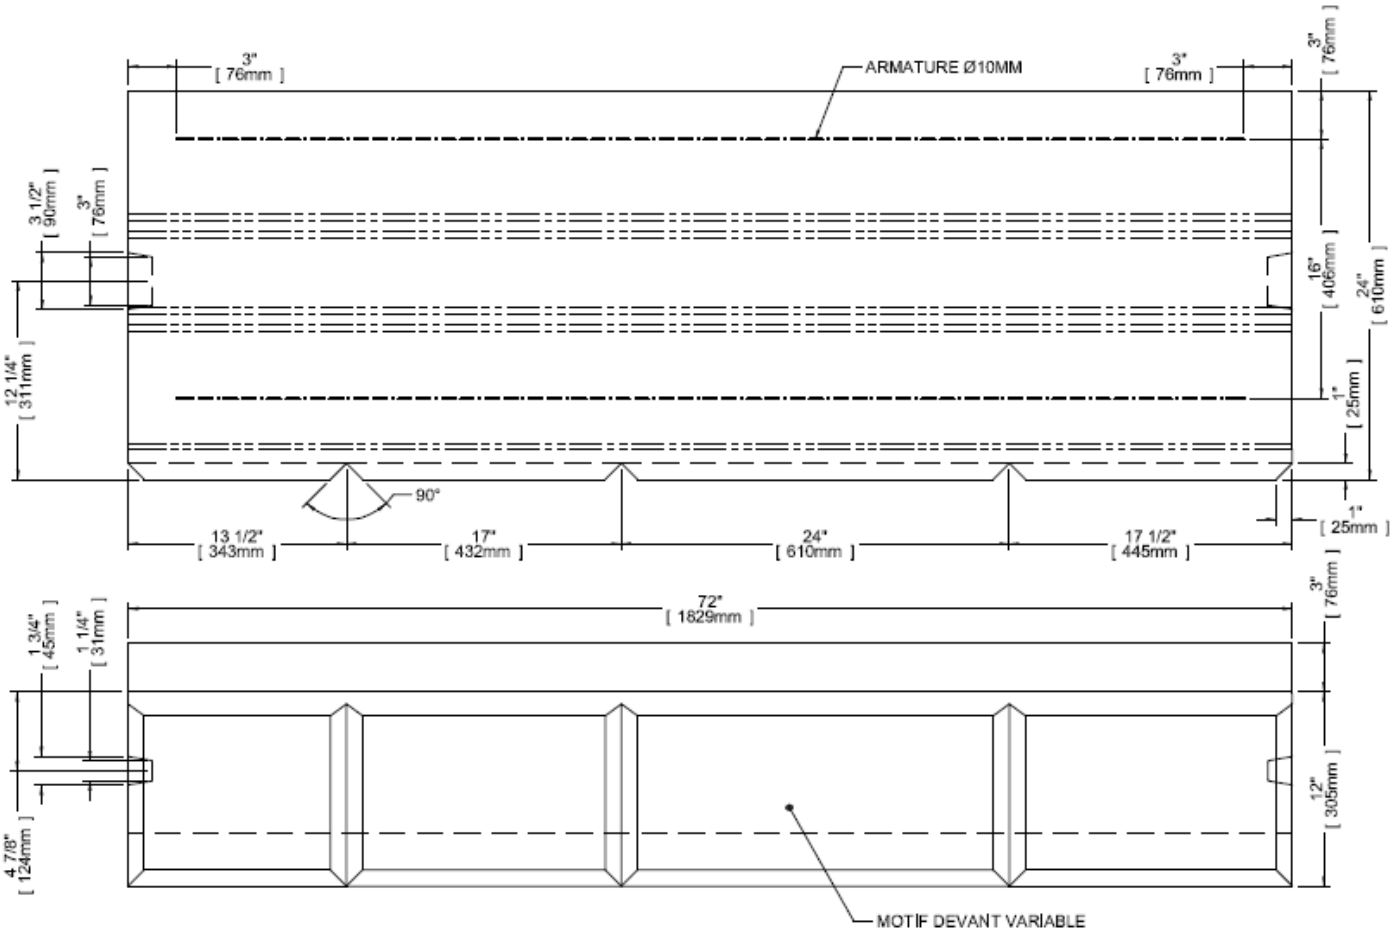

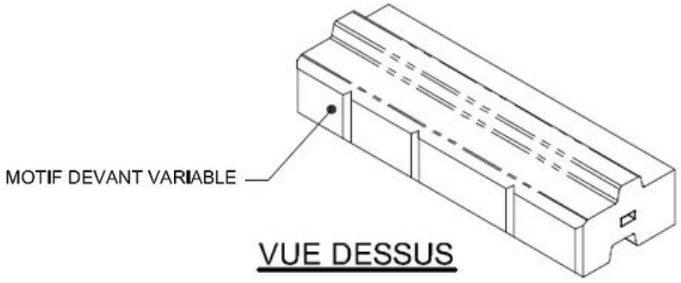

VUE DESSUS

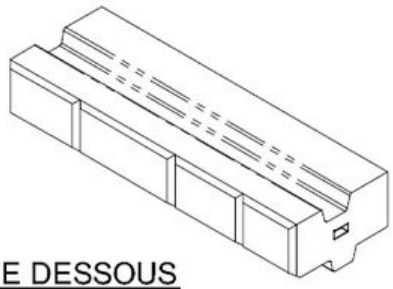

VUE DESSOUS

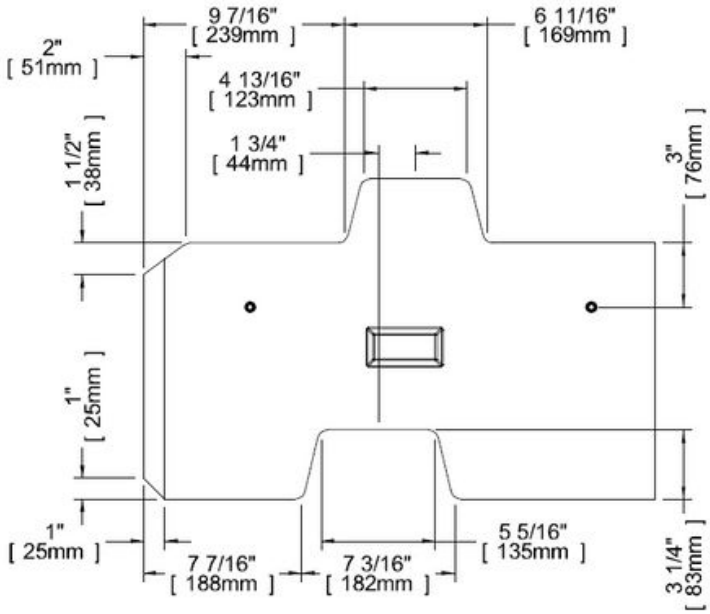

FICHE TECHNIQUE Demi bloc

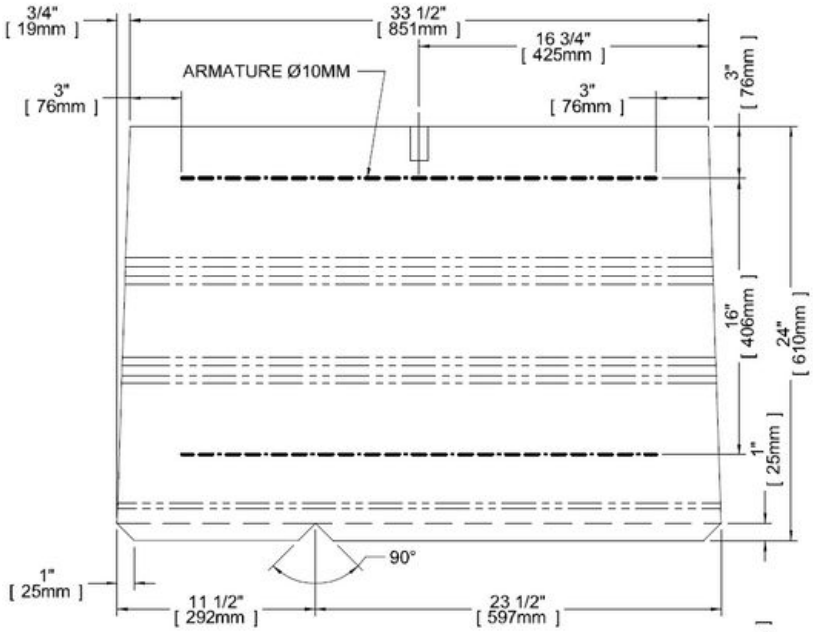

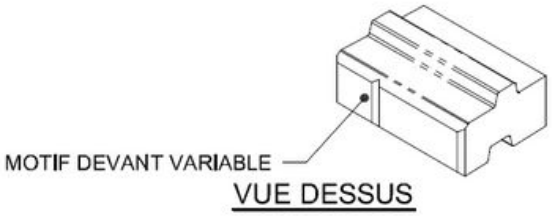

VUE DESSUS

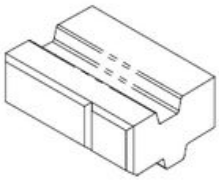

VUE DESSOUS

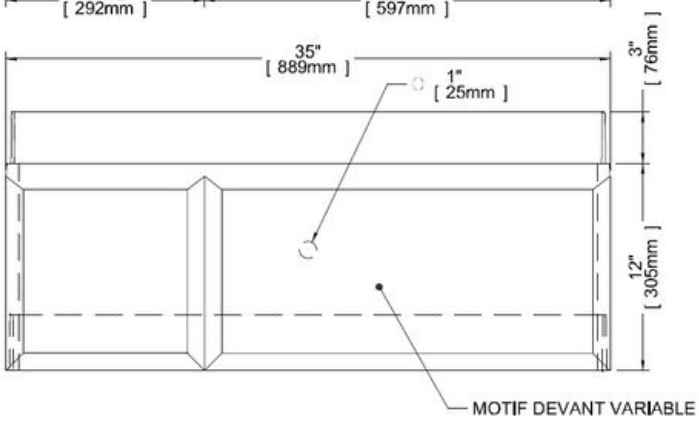

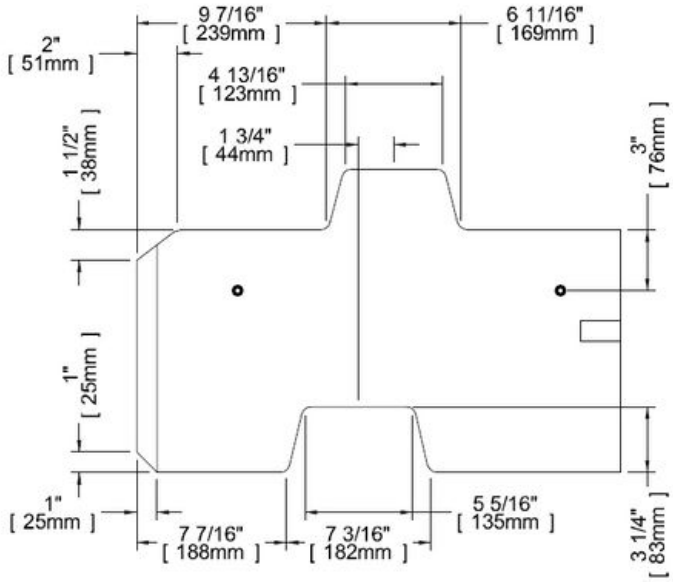

RÉALISATION D'UNITÉS EN ANGLE

Permettant la conception d'un angle dans la conception de votre projet

1.Mesurez et marquez l'unité.

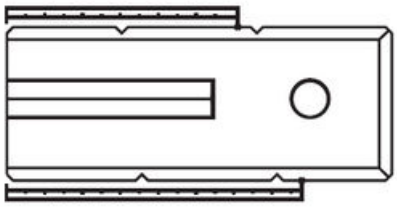

2. À l'aide d'un équerre marquez la longueur de coupe spécifiée.

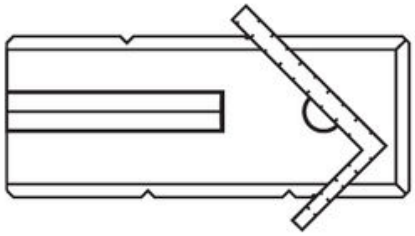

3. Sciez l'unité le long des lignes de coupe.

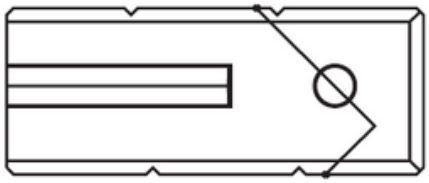

4. Alignez les marques de l'équerre d'encadrement avec les marques de l'unité.

5. Tracer le bord de l'équerre d'encadrement pour marquer l'unité.

SCHÉMA DE POSE

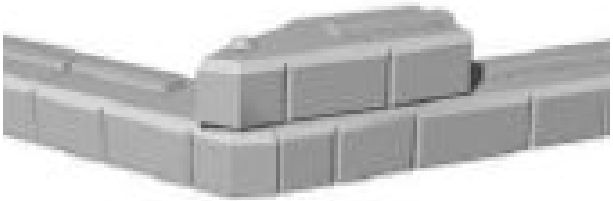

Placer les unités d'angle modifiées en alternance afin d'emboîter les unités d'angle.

QUESTIONS?
ON EST LÀ POUR VOUS!

L'équipe Patio Drummond
info@patiodrummond.com
819-394-2505